

マジックテープ
(目安位置)

防音くん「吸音デコ」 取扱説明書

マジックテープ
(目安位置)

この度は、防音くん「吸音デコ」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用の際には下記の点にご留意くださいます。末永くご愛用ください。

名称	種類(色柄)	サイズ	重量
防音くん「吸音デコ」	5色(ブルーウェーブ柄、グリーンウェーブ柄、オレンジウェーブ柄、ベージュ無地、ホワイト無地)	縦400mm、横400mm、厚さ35mm	0.5kg/個

《特徴》

- ◇ 優れた吸音性と壁装飾性を高い次元で両立しています
- ◇ 人が騒がしいと感じる周波数で優れた吸音性を発揮します
- ◇ 組み合わせで音の響きの調節ができます
- ◇ 室内内装品としてお使いいただける F☆☆☆☆ 相当品です

《吸音効果》

- ◇ 1000Hz以上の周波数範囲で0.7以上と非常に優れた吸音性を示します

オクターブ中心周波数[Hz]	500	1000	2000	4000	8000
残響室法吸音率[-]	0.43	0.70	0.76	0.82	0.85

※当社小型残響室での測定値

《ご家庭でも オフィスでも お使いいただけます》



《ご使用前の注意事項》

- 建物の屋内における壁面の吸音材、意匠材として使用してください。
- 屋内の天井、床面及び屋外での使用はしないでください。
- 水廻りや火・油を使用する場所では使用しないでください。汚れなどが付着し、変色などの原因となります。
- 高温、多湿になる場所では使用しないでください。変形の原因となります。
- 接着面はあらかじめホコリや汚れを拭き取り、乾いた状態にしておいてください。
- 本製品を取り付ける壁面は、平滑あるいは凹凸の少ない場所を選んでください。(下地面の不陸や突起物は、接着性を悪くする恐れがあります)

	壁紙※1	ペンキ下地※2	織物	砂壁	モルタル	石膏ボード	合板
壁面側と接着部の接着性	◎	○	×	×	○	◎	○
壁面側と接着部の剥離性	△	△	—	—	○	×	△

◎：適応 ○：準適応(接着性を要確認、剥離する可能性がある) △：剥離する可能性が大きい ×：適応しない、剥離する

※1・・・壁表面のエンボス(凸凹)が大きい場合は、接着面が少なくなるため、事前に接着性を確認ください。

※2・・・ペンキ種類によっては接着性を弱くする場合がございます、あらかじめ接着強度を確認することをお勧めします。

砂壁や敷物、不織布等の接着性が弱い場合は、使用を避けるか、B面を壁面に接着をする際に、タッカー(ホッチキス)などで固定してから使用ください。


《取付方法》

裏面の四隅に接着してある離形紙を剥がすと接着部が現れます。壁面に貼る場合は、デザインを基に圧縮貼りしてください。特に四隅はしっかりと圧着してください。

(この説明書は製品と同等なので、接着時のガイドラインとしてお使いいただけます)

※壁面に施工する際は、落下によるケガや事故の危険もありますので、周囲の安全を十分に確かめのうえ作業をおこなってください。

また、接着後も落下しないかよくお確かめください。

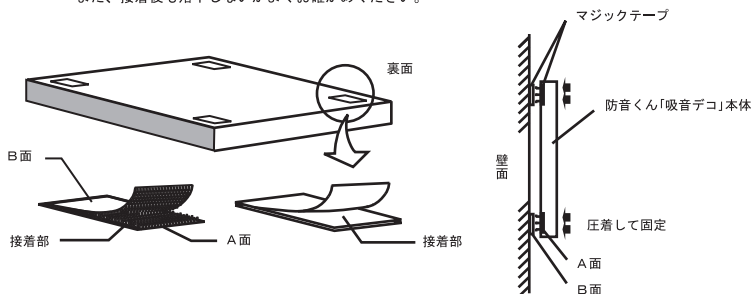

日頃のお手入れは、表面に汚れやホコリが付着した場合は、乾いた布などで軽く払うようにしてください。(強くこすると表面材が破損する場合がありますのでご注意ください。)
長期間にわたって付着したホコリは湿気を吸って頑固な汚れとなり落ちにくくなります。予防のためには、汚れやほこりの付着を長期間放置しないようにすることが大切です。

【注意事項】
長期間直射日光にさらされずと退色いたします。またホコリやタバコのヤニは光との複合作用で時間の経過とともに変色を起こす場合があります。マジックテープを長期間壁面に接着していると剥がした際に接着剤が壁面に残ったり、壁面表面が剥離する場合がございます。

《商品の欠損について》

商品到着後、すぐに商品確認をお願い致します。万一、商品に欠損などがございましたら直ちに担当者までご連絡ください。早急に対処させていただきます。

なお、下記原因による場合は当社では責任を負いかねますのでご了承ください。

- ・納品後の移動、輸送などによる破損
- ・接着時、接着後の落下による損傷、それに伴う他の物品への損傷
- ・仕様と異なった施工方法による損傷
- ・通常の経年変化に伴う汚れ
- ・その他、不適切な取り扱い、不注意により生じた事故、損傷

品質管理には万全を期しております。ただし表面意匠材に関しては、製造ロットにより、色・柄・風合いが実際の商品と見本・サンプル等で多少異なることがあります。ご不明な点、ご質問がございましたら、お手数ですがご連絡をお願いします。

マジックテープ
(目安位置)

製造元  日本特殊塗料株式会社 〒114-8584 東京都北区王子5-16-7 代表電話番号 03-3913-6131

マジックテープ
(目安位置)